

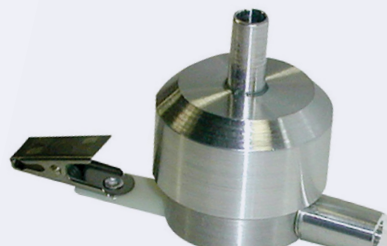


MUESTREO DE AEROSOLES | ELIGE EL MEDIO ADECUADO PARA EL RIESGO

FRACCIÓN	PUNTO DE CORTE 50%	ACCESORIO		FLUJO EN L/MIN	TAMAÑO DE FILTRO	MÉTODO/ESTÁNDAR	APLICACIONES	CARACTERÍSTICAS	ADAPTADOR DE CALIBRACIÓN	
RESPIRABLE	4 µm		PPI	2	37-mm	ACGIH. ISO 7708/CEN.	SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE Y POLVO RESPIRABLE EN GENERAL.	MATERIAL DE ALUMINIO O PLÁSTICO CONDUCTOR PARA ELIMINAR LA CARGA ELECTROSTÁTICA. SU DISEÑO EVITA QUE LA MUESTRA SE INVALIDE SI SE INVIERTE LA COLOCACIÓN DEL ACCESORIO.		
			CICLÓN DE ALUMINIO	2.5	25-mm o 37-mm	ACGIH. NIOSH 0600 y 7500. ISO 7708/CEN.	SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE, METALES, POLVOS DE CARBÓN Y POLVO RESPIRABLE EN GENERAL.	ELIMINA LA CARGA ELECTROSTÁTICA.		
			CICLÓN GS-3	2.75	25-mm o 37-mm	ACGIH. NIOSH 0600. ISO 7708/CEN.	SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE Y POLVO RESPIRABLE EN GENERAL.	INSENSIBLE AL VIENTO, ELIMINA LA CARGA ELECTROSTÁTICA. ELIMINA EL PELIGRO DE CHISPA PARA USO EN AMBIENTES EXPLOSIVOS.		
			PPI	4 y 8	37-mm	ACGIH. ISO 7708/CEN.	SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE Y POLVO RESPIRABLE EN GENERAL.	UTILIZA MAYOR FLUJO PARA MUESTREOS DE CORTA DURACIÓN O BAJAS CONCENTRACIONES. ELIMINA EL PELIGRO DE INVALIDAR LA MUESTRA AL INVERTIR EL ACCESORIO.		
TORÁCICA	10 µm		PPI	2	37-mm	ACGIH. NIOSH 5524. ISO 7708/CEN.	FLUIDOS PARA EL TRABAJO DE METALES, POLVOS DE ALGODÓN Y ÁCIDO SULFÚRICO.	MATERIAL DE ALUMINIO O PLÁSTICO CONDUCTOR PARA ELIMINAR LA CARGA ELECTROSTÁTICA.		
INHALABLE	100 µm		IFV PRO	1	25-mm	ACGIH.	PESTICIDAS, EXPLOSIVOS, HAPS Y ÁCIDOS INORGÁNICOS.	PERMITE EL MUESTREO SIMULTÁNEO DE FASE MIXTA (AEROSOL Y VAPOR) PARA EVALUAR SUSTANCIAS EN SU FRACCIÓN IFV.		
			IOM	2	25-mm	ACGIH. NIOSH 5700. ISO 7708. ISO/CEN (bioaerosoles).	NEGRO DE HUMO, POLVOS, FIBRAS VÍTREAS, POLVO DE MADERA, FORMALDEHÍDO, METALES Y BIOAEROSOLES.	CASSETTE DISPONIBLE EN PLÁSTICO O ACERO INOXIDABLE. PUEDE SER UTILIZADO PARA EL MUESTREO DE BIOAEROSOLES CON BOMBA DE ALTO FLUJO.		
			MUESTREADOR DE BOTÓN	4	25-mm	ACGIH. ISO 7708/CEN.	POLVO INHALABLE Y BIOAEROSOLES (BACTERIAS Y ESPORAS FÚNGICAS).	UTILIZA MAYOR FLUJO PARA MUESTREOS DE CORTA DURACIÓN O BAJAS CONCENTRACIONES. SUPERFICIE DE ENTRADA CURVA Y POROSA. MINIMIZA LA SENSIBILIDAD AL VIENTO. PUEDE SER UTILIZADO PARA EL MUESTREO DE BIOAEROSOLES.		
									*Para PPI reutilizable **Para PPI desechable	

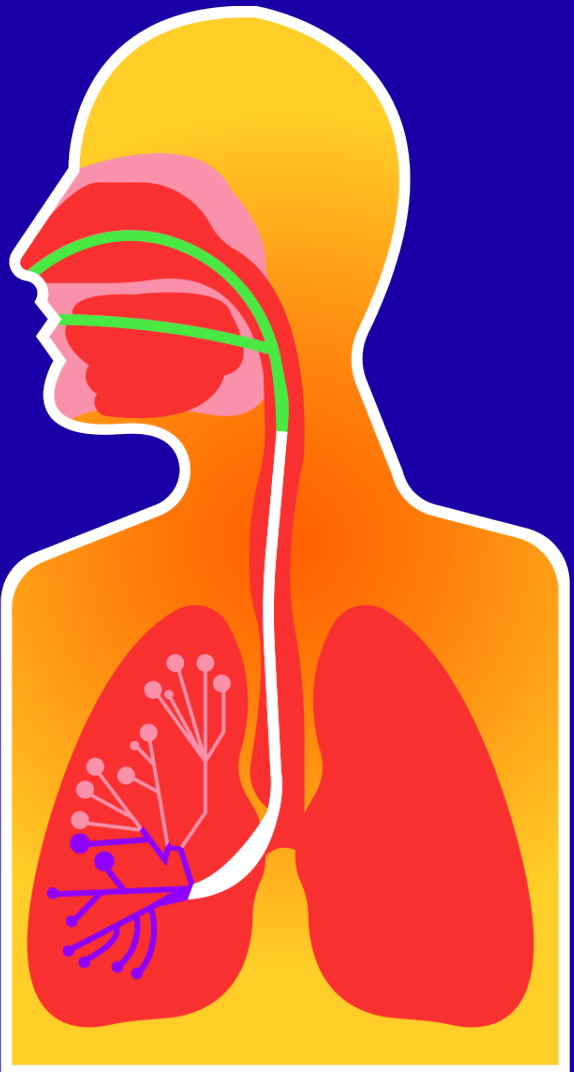

INHALABLES
TORÁCICAS
RESPIRABLES

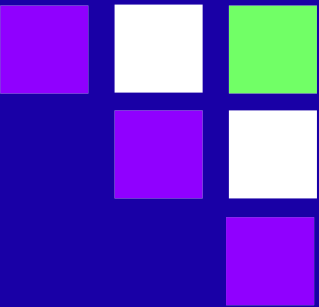

- PARTÍCULAS INHALABLES:**
PUEDEN DEPOSITARSE EN CUALQUIER PARTE DEL TRACTO RESPIRATORIO.
- PARTÍCULAS TORÁCICAS:**
PENETRAN MÁS ALLA DE LA LARINGE Y SE DEPOSITAN EN LAS VÍAS AÉREAS DEL PULMÓN.
- PARTICULAS RESPIRABLES:**
ALCANZAN LA REGIÓN DE INTERCAM-BIO GASEOSO (ALVÉOLOS).

